내비게이션 사용자 매뉴얼

With SLink

PEUGEOT

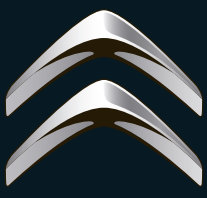

CITROËN

MapzinAir by Tmap API

· 목차

· Navigation ·

· Navi 시작하기 4

· 화면 구성 5

· 검색하기 10

· 경로안내 하기 17

· 지점관리 19

· 환경설정 20

· 업데이트 및 유지관리 25

· SLink ·

Ⅰ. 운전중 주의사항 27

Ⅱ. SLink™ 시작하기 27

Ⅲ. 화면구성 30

Ⅳ. Slink와 내비게이션 연결하기 33

Ⅴ. 목적지 설정 하기 34

Ⅵ. 목적지 예약 하기 36

Ⅶ. 환경 설정 37

Ⅷ. 즐겨찾기 관리 42

Ⅸ. 내비게이션 화면 설명 43

· Navi 시작하기

주의 · SDcard를 넣은 상태에서 제품을 작동하다 갑자기 카드를 빼면 기기 손상을 초래할 수도 있습니다.
(반드시 전원이 꺼진 상태에서 SDcard를 넣거나 제거해 주십시오.)
· 포맷등으로 인해 Navigation 폴더가 삭제되거나 폴더내 파일이 삭제된 경우 동작하지 않습니다.
· 과속경보시 제한속도를 초과하면 경고음이 납니다.

주의 · 운전중 시스템조작은 위험하오니 반드시 주·정차한 후 사용하시기 바랍니다.
이 프로그램에서 제공하는 안내상황은 실제 도로의 상황과 일치하지 않을 수 있으니,
반드시 실제 도로 상황 및 규제 정보에 따라 안전운행 하시기 바랍니다.
· **Tmap 경로 안내는 통신 연결 시에만 사용가능하며 Tmap 정보와 약간의 차이가 있을 수 있습니다.**

주의 · SLink와 Tmap 경로 사용 시 스마트폰 데이터 사용량에 주의하시기 바랍니다.
데이터 사용량은 SKT의 Tmap 사용량과 유사합니다.

Navi 시작하기

1) 초기화면에서 내비게이션 아이콘을 누릅니다.

2) 음성안내 시작하며 주의문구 화면이 나타납니다.
화면의 동의 버튼을 터치하면 다음 단계로 넘어갑니다.

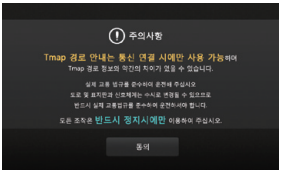

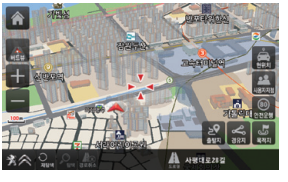

참고

◆ 다음과 같은 경우에는 GPS 수신이 안될 수 있습니다.
· 콜드 스타트(Cold Start)일 경우(즉, 제품 구입 후 처음 사용하거나 장기간(3일 이상) 사용하지 않은 경우)
5~30분 동안 현위치를 인식하지 못할 수 있습니다.
· GPS 수신기가 접혀있는 경우
· GPS 수신기가 하늘을 볼 수 없는 지하 주차장이나 고가도로 밑에 있는 경우
· 실내 또는 고층 빌딩 사이에 GPS 수신기가 위치한 경우
· 차량 안에 GPS 신호를 방해하는 장치가 작동중인 경우(예:다른 GPS장치, 일부 무선 시동경보기 등)
· 흐리거나 구름이 많은 날씨 이거나 전면 유리에 금속 성분의 썬팅이 되어 있는 경우
· GPS 수신이 좋지 않은 장소에서 차량이 움직일 경우 정지한 경우보다 현위치 인식 시간이 다소 길어질 수 있습니다.

· 화면 구성

기본메뉴

〈MENU〉 설명은 다음과 같습니다.

위치검색 : 통합검색, 명칭검색, 도로명주소검색, 최근검색, 즐겨찾기 검색, 주변검색, 전화번호검색, 지번주소검색

경로관리 : 경로정보, 경로열기, 경로저장, 경로취소 등 선택한 출발지에서 도착지까지의 경로 내용을 보여줍니다.

지점관리 : 최근검색편집, 등록지편집, 안전운행지점편집 등 등록한 지점들을 수정합니다.

환경설정 : 지도설정, 화면설정, 안내설정, 안전운행설정, 탐색설정, 사용자설정, GPS설정, 프로그램정보 등 네비게이션 사용환경을 설정 할 수 있습니다.

서브메뉴

< 메뉴 >

<위치검색 >

< 경로관리 >

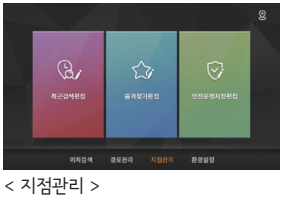

< 지점관리 >

< 환경설정 >

지도 화면

▌지도화면의 아이콘은 다음과 같습니다.

①		**현재속도 표시** : 현재 속도를 표시합니다.
②		**홈 버튼** : 내비게이션 런처 화면으로 이동합니다.
③		**지도회전 모드** : 아이콘을 클릭하면 지도회전 모드가 바뀝니다. – Heading Up : 차량중심 지도회전으로 나침반이 회전합니다. – 버드뷰(3D) : 지도화면이 버드뷰로 바뀌며 차량중심으로 지도회전 합니다 – North Up : 지도화면 북쪽 중심으로 차량이 회전합니다.
④		**지도확대보기(10단계)** : 지도화면이 확대되어 보여줍니다.
⑤		**지도축소보기(10단계)** : 지도화면이 축소되어 보여줍니다.
⑥		**축척표시(25m~100km)(1~10단계)** : 현재 지도축척을 표시합니다.
⑦		**기본메뉴이동 아이콘** : 네비게이션의 기본메뉴로 이동합니다. 메뉴 아이콘은 자동차 브랜드마다 차이가 있을 수 있습니다.
⑧	 	**재탐색 설정 버튼** : 아이콘을 누르면 주기 재탐색 설정 옵션이 표출되며, 경로 안내 도중에 아이콘을 누르면 실시간 경로를 재탐색합니다. 통신 연결이 해제 될 경우 다음과 같은 아이콘으로 표시 되며 Tmap 경로 탐색을 할 수 없습니다.
⑨		**경로 재 탐색 아이콘** : 출발지와 목적지를 설정 후 경로를 탐색하면 활성화로 표시됩니다. (최적/고속/일반/최단으로 경로를 재탐색 할 때 사용됩니다.)
⑩		**현위치/도로명/경유지/목적지** : 현위치, 도로명, 경유지, 목적지의 명칭이 순차적으로 표시됩니다.

지도 이동 화면

▌지도화면의 아이콘은 다음과 같습니다.

①	현위치	**현위치 이동** : 차량이 있는 현재 위치로 이동합니다.
②	사용자지점	**사용자지점 등록** : 화면의 중심 위치를 사용자지점으로 등록합니다
③	안전운행	**안전운행지점 등록** : 화면의 중심 위치를 안전운행지점으로 등록합니다.
④	출발지	**출발지 등록** : 화면의 중심 위치를 출발 지점으로 등록합니다.
⑤	경유지	**경유지 등록** : 화면의 중심 위치를 경유할 지점으로 등록합니다.
⑥	목적지	**목적지 등록** : 화면의 중심 위치를 목적지 지점으로 등록합니다.

경로 탐색 화면

▌경로 탐색 화면의 아이콘은 다음과 같습니다.

① 안내취소 **경로안내 취소** : 안내 할 경로를 취소 합니다.

② 모의주행 **모의주행 버튼** : 안내 할 경로를 모의주행 합니다.

③ 안내시작 **안내 시작** : 경로 안내를 시작 합니다.

④ 서울특별시 서초구 반포4동 **현 위치 알림 표시** : 현재 위치를 나타내 줍니다.

⑤ 경로전체보기 **전체경로 한 눈에** : 안내 할 전체경로를 한 화면에서 볼 수 있도록 해줍니다.

모의주행 화면

▌모의주행 툴바 설명은 다음과 같습니다.



①	빠르게	**속도조절 :** 빠르게, 느리게
②	일시정지	진행, 일시정지
③	모의주행 나가기	종 료
④		전체경로 길이 중 이동한 거리
⑤		현위치 명칭표시 / 목적지 명칭표시 / 도로 명칭표시

· 검색하기

통합검색 ... 통합으로 위치를 검색할 수 있습니다.

1) 메뉴 → 위치검색 → 통합검색 아이콘을 누릅니다.
<통합검색>화면이 나타납니다.

2) **명칭입력하기**
〈통합검색〉화면에서 찾고자 하는 곳의 명칭을 입력한 후 〈검색〉 아이콘을 누릅니다.
<통합검색결과> 화면이 나타납니다.

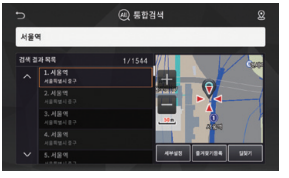

▌통합검색은 목적지의 이름, 주소, 전화번호 어떤 검색어로 이용해도 검색이 가능한 기능입니다.

① 검색 : 검색란에 넣은 명칭이나 주소, 전화번호로 통합 검색합니다.

-. 명칭으로 입력할 경우 예) : 명칭, 초성 가능
-. 주소로 입력할 경우 예) : 구주소, 신주소 가능
-. 전화번호로 입력할 경우 예) : 8자리 이상 입력

명칭검색 ... 명칭으로 위치를 검색할 수 있습니다.

1) 메뉴 → 위치검색 → 명칭검색 아이콘을 누릅니다.
<명칭검색>화면이 나타납니다.

2) **명칭입력하기**
〈명칭검색〉화면에서 찾고자 하는 곳의 명칭을 입력한 후 〈검색〉 아이콘을 누릅니다.
<명칭검색결과> 화면이 나타납니다.

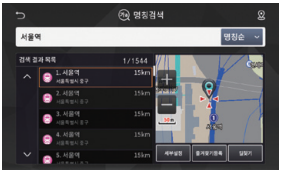

▌명칭검색/초성검색은 최대 26자 까지 검색이 가능합니다.

① 검색 : 검색란에 넣은 초성이나 단어로 시작되는 명칭을 검색합니다.

-. 명칭으로 입력할 경우 예) : 서울역
-. 초성으로 입력할 경우 예) : ㅅ ㅇ ㅇ
-. 쌍자음으로 입력할 경우 예) : "ㅅ" 을 2번 입력하면 " ㅆ "이 입력됩니다.

3) 찾고자 하는 곳를 선택한 후, 길찾기 아이콘을 누릅니다.

검색한 위치가 지도화면에 나타납니다.

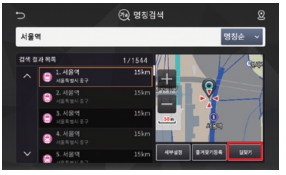

- **길찾기** : 현위치에서 검색한곳까지 경로탐색하여 안내해줍니다.
- **세부설정** : 지도회전 모드, 지도 확대, 지도 축소, 출발지, 경유지, 목적지 등을 좀더 자세하게 조절합니다.
- **즐겨찾기등록** : 즐겨찾기등록으로 지정합니다. (P13쪽참조)

도로명주소검색 ... 도로명주소로 위치를 검색할 수 있습니다.

1) 메뉴 → 위치검색 → 도로명주소 검색 아이콘을 누릅니다.

<도로명주소검색>화면이 나타납니다.

2) **주소입력하기**

〈도로명주소검색〉화면에서 찾고자 하는 곳의 도로명주소를 입력하고, 〈검색〉아이콘을 누릅니다.

<주소검색결과> 화면이 나타납니다.

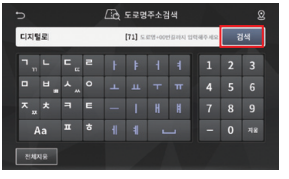

3) 찾고자 하는 곳을 선택한 후, 검색 아이콘을 누릅니다.

<자세한 주소입력창>이 나타납니다.

4) 자세한 주소 입력 후, 검색 아이콘을 누릅니다.

<도로명주소검색결과>가 나타납니다.

5) 찾고자 하는 곳을 선택한후 길찾기 아이콘을 누릅니다.

검색한 위치가 지도화면에 나타납니다.

- **길찾기** : 검색한 목적지로 경로안내를 시작합니다.
- **세부설정** : 지도회전 모드, 지도 확대, 지도 축소, 출발지, 경유지, 목적지 등을 좀더 자세하게 조절합니다.
- **즐겨찾기등록** : 즐겨찾기등록으로 지정합니다. (p13쪽 참조)

최근검색 ... 가장 최근에 검색한 위치를 재검색할 수 있습니다.

1) 메뉴 → 위치검색 → 최근검색 아이콘을 누릅니다.

<최근검색>화면이 나타납니다.

2) 찾고자 하는 곳을 선택한 후 세부설정 또는 길찾기 아이콘을 누릅니다.

- **길찾기** : 검색한 목적지로 경로안내를 시작합니다.
- **세부설정** : 지도회전 모드, 지도 확대, 지도 축소, 출발지, 경유지, 목적지 등을 좀더 자세하게 조절합니다.
- **즐겨찾기등록** : 즐겨찾기등록으로 지정합니다. (P13쪽참조)

즐겨찾기 ... 즐겨찾기로 위치를 검색할 수 있습니다.

1) 메뉴 → 위치검색 → 즐겨찾기 아이콘을 누릅니다.

<즐겨찾기>화면이 나타납니다.

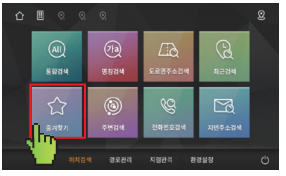

2) 찾고자 하는 곳을 선택한 후, 세부 설정 아이콘을 누릅니다.

검색한 위치가 지도화면에 나타납니다.

- **길찾기** : 검색한 목적지로 경로안내를 시작합니다.
- **세부설정** : 지도회전 모드, 지도 확대, 지도 축소, 출발지, 경유지, 목적지 등을 좀더 자세하게 조절합니다.

▌〈즐겨찾기〉는 〈명칭검색〉이나 〈주소검색〉등에서 즐겨찾기를 설정한 후 〈즐겨찾기〉가 가능합니다.

〈명칭검색에서 즐겨찾기 등록하기〉

①

②

③ 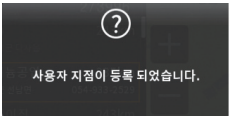

〈도로명주소검색에서 즐겨찾기 등록하기〉

①

②

③ 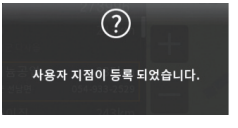

주변검색 ... 시설물로 위치를 검색할 수 있습니다.

1) 메뉴 → 위치검색 → 주변검색 아이콘을 누릅니다.

<주변검색>화면이 나타납니다.

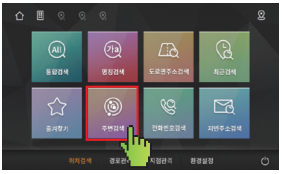

▌지역구분 없이 화면 중심 반경 거리에 따른 선택창만이 있습니다.

- 자차, 목적지중심 반경 1km, 2km, 5km, 10km 이내
- 자차중심 반경 2km로 기본설정 되어 있습니다.

2) **시설물 선택하기**

〈주변검색〉화면에서 찾고자 하는 시설물을 선택하여 주세요.

<주변검색결과> 화면이 나타납니다.

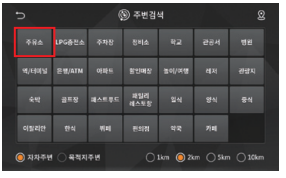

3) 찾고자 하는 곳을 선택한 후, 세부 설정 아이콘을 누릅니다.

검색한 위치가 지도화면에 나타납니다.

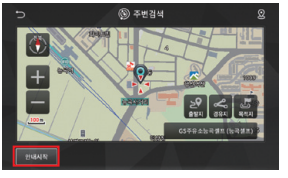

- **길찾기** : 검색한 목적지로 경로안내를 시작합니다.
- **세부설정** : 지도회전 모드, 지도 확대, 지도 축소, 출발지, 경유지, 목적지 등을 좀더 자세하게 조절합니다.

전화번호 검색 ... 전화번호로 위치를 검색할 수 있습니다.

1) 메뉴 → 위치검색 → 전화번호검색 아이콘을 누릅니다.

<전화번호검색>화면이 나타납니다.

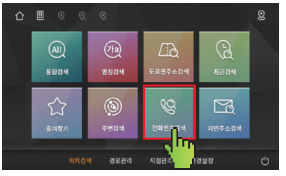

2) **전화번호 입력하기**

〈전화번호검색〉에서 찾고자 하는 지역을 선택하거나 직접 입력한 후 전화번호를 입력합니다.

<전화번호검색결과> 화면이 나타납니다.

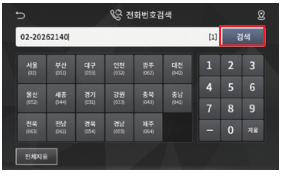

3) 찾고자 하는 곳을 선택한 후, 세부 설정 아이콘을 누릅니다.

검색한 위치가 지도화면에 나타납니다.

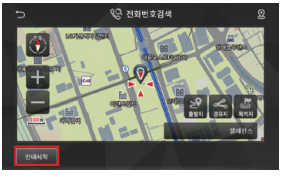

- **길찾기** : 검색한 목적지로 경로안내를 시작합니다.
- **세부설정** : 지도회전 모드, 지도 확대, 지도 축소, 출발지, 경유지, 목적지 등을 좀더 자세하게 조절합니다.

지번주소 검색 ... 지번주소로 위치를 검색할 수 있습니다.

1) 메뉴 → 위치검색 → 지번주소검색 아이콘을 누릅니다.

<지번주소검색>화면이 나타납니다.

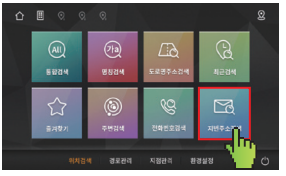

2) **지번주소 입력하기**

〈지번주소검색〉화면에서 〈지역설정〉을 입력 후, 찾고자 하는 곳의 번지를 입력하고, 검색 아이콘을 누릅니다.

<지번주소검색결과> 화면이 나타납니다.

▌검색란을 선택하여 〈광역시〉 및 〈도〉 〈구, 군〉 〈읍, 면〉까지 선택할 수 있습니다.

〈7대 광역시 및 10개 도시〉 선택 화면

〈구〉 선택 화면

〈동〉 선택 화면

4) 찾고자 하는 곳을 선택한 후, 세부 설정 아이콘을 누릅니다.

검색한 위치가 지도화면에 나타납니다.

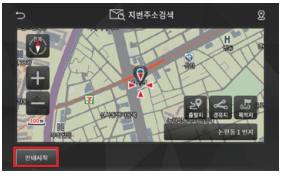

- **길찾기** : 검색한 목적지로 경로안내를 시작합니다.
- **세부설정** : 지도회전 모드, 지도 확대, 지도 축소, 출발지, 경유지, 목적지 등을 좀더 자세하게 조절합니다.

· 경로안내 하기

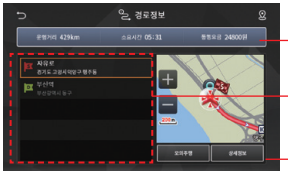

도로에 관련된 정보를 알려줍니다. (예상시간, 거리 등)
(경로탐색 예상 결과는 실제도로 주행 상황과 다소차이가 있을 수 있습니다.)

출발지/도착지 위치를 알려줍니다.

안내시작/모의주행/전체경로/상세정보 등을 볼 수 있습니다.

< 안내시작 >

< 모의주행 >

< 전체경로 >

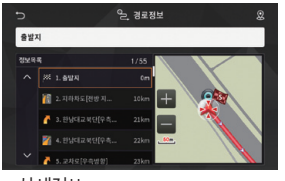

< 상세정보 >

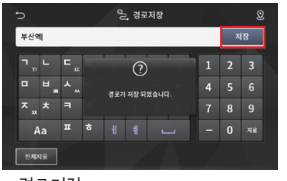

< 경로저장 >

경로정보 ... 현재 탐색된 경로가 있을 경우에만 정보가 나타납니다.

1) 메뉴 → 경로관리 → 경로정보 아이콘을 누릅니다.

<경로정보>화면이 나타납니다.

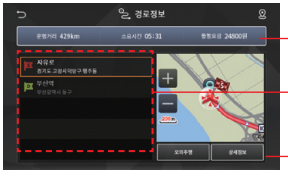

도로에 관련된 정보를 알려줍니다. (예상시간, 거리 등)
(경로탐색 예상 결과는 실제도로 주행 상황과 다소차이가 있을 수 있습니다.)

출발지/도착지 위치를 알려줍니다.

모의주행/상세정보 등을 볼 수 있습니다.

경로열기 ... 저장된 경로가 있을 경우에만 정보가 나타납니다.

1) 메뉴 → 경로관리 → 경로열기 아이콘을 누릅니다.

<경로열기>화면이 나타납니다.

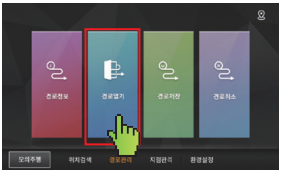

출발지 / 경유지 / 목적지

미리 저장된 경로를 선택하여 불러올 수 있습니다.

- **길찾기** : 저장된 경로를 이용하여 경로탐색을 수행합니다.
- **삭　제** : 선택된 경로를 삭제합니다.
- **전체삭제** : 저장되어 있는 모든 경로정보를 삭제합니다.

경로저장 ... 경로탐색 결과를 저장합니다.

1) 메뉴 → 경로관리 → 경로저장 아이콘을 누릅니다.

<경로가 저장 되었습니다>라는 메시지 화면이 보이면서 저장됩니다.

경로취소 ... 탐색결과를 취소합니다.

1) 메뉴 → 경로관리 → 경로취소 아이콘을 누릅니다.

<경로 안내를 종료 합니다>라는 메시지 화면이 보이면서 경로를 취소합니다.

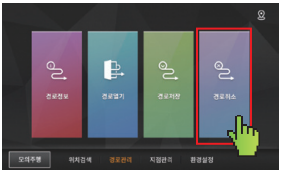

· 지점관리

최근검색편집 ... 최근 검색한 지역을 편집 할 수 있습니다.

1) 메뉴 → 지점관리 → 최근검색편집 아이콘을 누릅니다.

<최근검색편집>화면이 나타납니다.

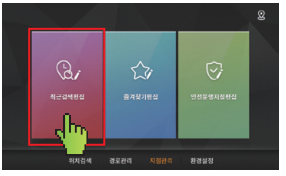

2) **최근검색편집**

최근검색목록에서 전체삭제, 삭제, 위치변경, 이름변경 등을 할 수 있습니다.

<최근 검색 목록>이 나옵니다.

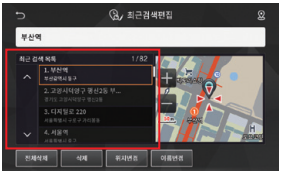

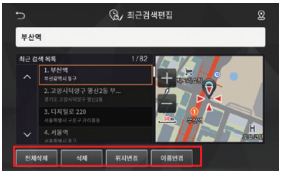

3) **즐겨찾기 편집**

즐겨찾기지점을 삭제, 위치변경, 이름변경, 아이콘변경 등을 할 수 있습니다

<즐겨찾기 목록>이 나옵니다.

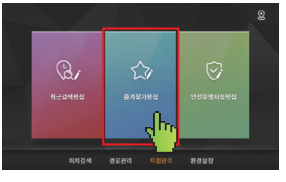

4) **안전운행지점 편집**

안전운행지점으로 등록한 지점을 전체삭제, 삭제, 위치변경, 이름변경, 아이콘변경 등을 할 수 있습니다

<안전운행지점 목록>이 나옵니다.

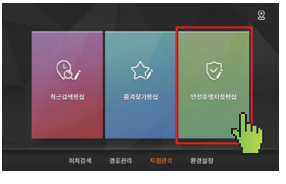

· 환경설정

화면설정 ... 화면에 표시될 옵션을 설정합니다.

1) 메뉴 → 환경설정 → 화면설정 아이콘을 누릅니다.

<화면설정>화면이 나타납니다.

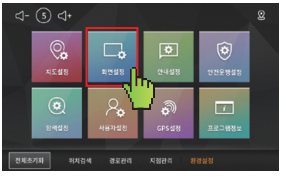

2) **차량속도표시**

차량속도표시를 체크하면 지도화면에 주행 중 차량속도가 표시됩니다.

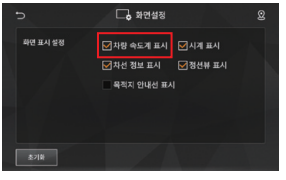

3) **시계표시**

시계 표시를 체크하면 지도화면에 시계가 표시됩니다.

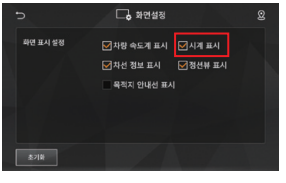

지도설정 ... 주/야간 화면을 설정합니다.

1) 메뉴 → 환경설정 → 지도설정 아이콘을 누릅니다.

2) **주/야간 화면설정**
주간/야간 화면을 변경하고자 할때 사용합니다.

① 주/야간모드 변경하기

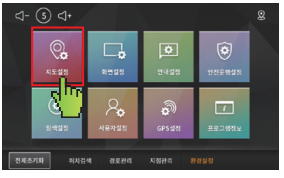

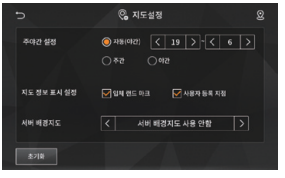

② 주/야간모드 설정하기

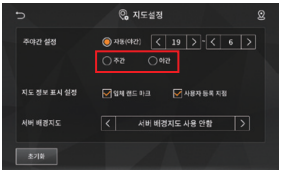

- 주간모드/야간모드/자동모드 모두 자동으로 시간이 설정됩니다.(해 뜨고 지는 시간 기준으로)

3) **주/야간 변경화면**

<주간>

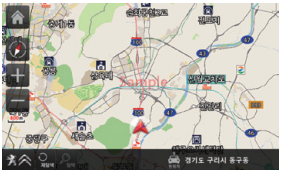

<야간>

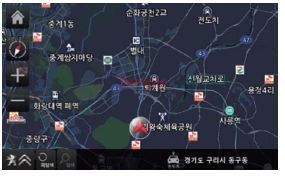

소리설정 ... 소리의 볼륨을 설정합니다.

1) **소리설정 변경**
소리의 볼륨을 변경합니다.

안전운행지역 설정 ... 위험지역으로 설정된 곳에서 고정식, 이동식, 신호위반, 버스전용 카메라가 있음을 알리는 기능을 설정합니다.

1) 메뉴 → 환경설정 → 안전운행설정 아이콘을 누릅니다.
<안전운행 설정>화면이 나타납니다.

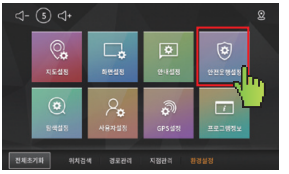

2) **안전운행 거리별 설정**
설정에 따라 일반도로에서는 300m/500m,
고속도로에서는 300m/700m 전에 카메라를 안내합니다.

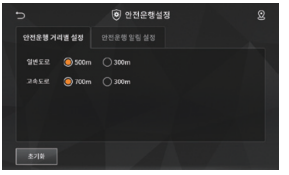

3) **안전운행 알림 설정**
과속위험지역/급커브위험지역/사고다발 위험지역 등을 on/off로 설정할 수 있습니다.

안내설정 ... 경로안내를 설정합니다.

1) 메뉴 → 환경설정 → 안내설정 아이콘을 누릅니다.
<안내설정>화면이 나타납니다.

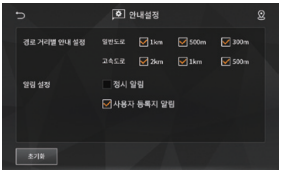

2) **안전운행 설정**
일반도로, 고속도로에서 경로안내 음성이 나오는 지점을 선택할 수 있습니다.

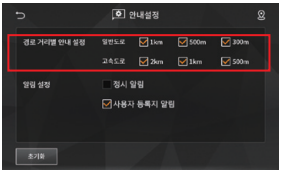

탐색 설정

1) 메뉴 → 환경설정 → 탐색설정 아이콘을 누릅니다.
<탐색 설정>화면이 나타납니다.

2) **추천경로/최단경로/고속도로/일반도로 및 교통정보**
고속도로우선/최적 길안내/무료도로 우선/최단거리 중 선호하는 경로탐색 방법을 선택합니다.

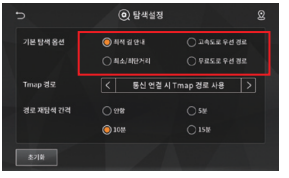

3) **Tmap 경로 사용 옵션**
통신 연결 상태에 따라 2가지 경로 사용 옵션 선택이 가능합니다.
통신 연결 시 Tmap 경로 사용/Tmap 경로 항상 사용 안함.

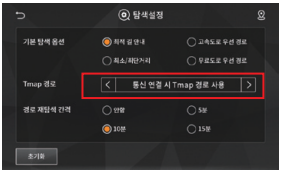

4) **경로 재탐색 간격**
안함/5분/10분/15분 간격으로 경로 자동 재탐색 간격을 설정할 수 있습니다.
(TMap 경로탐색일 경우에만)

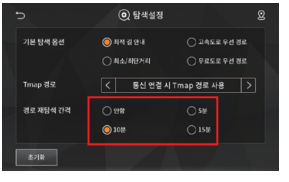

GPS 수신설정 ... GPS수신 정보를 알려줍니다.

1) 메뉴 → 환경설정 → GPS수신설정 아이콘을 누릅니다.

<GPS수신설정>화면이 나타납니다

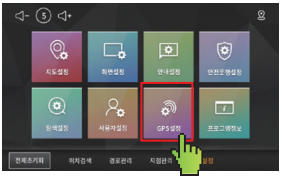

2) GPS수신 정보

▌GPS 위성상태 화면 설명은 다음과 같습니다.

①

초록색점 : 수신상태 양호한 위성

주황색점 : 수신상태 보통인 위성

회 색 점 : 수신상태가 양호하지 못한 위성

②

현재 GPS 위성으로부터 수신되고 있는 위도, 경도, 고도 등 수신정보를 보여줍니다.

프로그램정보 ... 버전정보/지도정보/도로정보/S/W회사 및 지도공급회사/ 대한측량협회 심사 등록번호 등을 표시하여 줍니다.

1) 메뉴 → 환경설정 → 프로그램정보 아이콘을 누릅니다.

<프로그램정보>화면이 나타납니다.

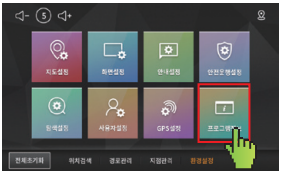

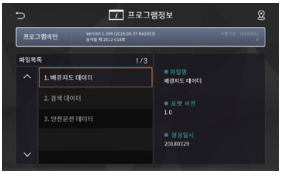

· 업데이트 및 유지관리

"T-map API 빠른 길찾기" 연장안내

· "T-map API 빠른 길찾기" 안내는 5년 동안 경원모빌텍에서 무상으로 지원하여 서비스를 받을 수 있습니다.

· 5년의 무상 이용 기간 이후에는 경원모빌텍(Tel:1644-3779)에서 T-map API 경로검색 이용권을 구매 후 사용 가능합니다.

· 이용권을 구매하지 않더라도 일반 DB를 이용한 패턴 경로검색 또는 TPEG 교통정보는 계속 안내받을 수 있습니다.

업데이트 안내

· 지도 업데이트는 고객이 해당사이트(www.mapzin.co.kr)에서 직접 다운로드하여 설치를 진행합니다.

문의 사항 안내

· 상품공급자 : (주)경원모빌텍

· 내비게이션 지도 서비스 공급자 : (주)텔레컨스

· 상품 및 내비게이션 문의는 (주)경원모빌텍 (Tel:1644-3779)으로 연락 바랍니다.

SLink
ServiceLink Platform

I | 운전 중 주의사항

1-1 운전 중 주의사항

SLink™ 실행 전 주의사항 입니다.

1) 운전 중 주의사항

운전 중 시스템 조작은 위험하오니 반드시 주/정차한 후 사용하시기 바랍니다.

운전 중 동영상 시청은 법으로 금지되어 있습니다.

II | SLink™ 시작하기

2-1 SLink를 휴대폰에 설치하기

휴대폰용 앱(APP)이 필요합니다.
구글 play스토어에서 다운로드 합니다.

1) 휴대폰 화면에서 play스토어 아이콘을 누릅니다.

2) SLink를 검색합니다.

3) 텔레컨스에서 개발한 SLink 앱(APP)을 찾아서 휴대폰에 설치합니다.

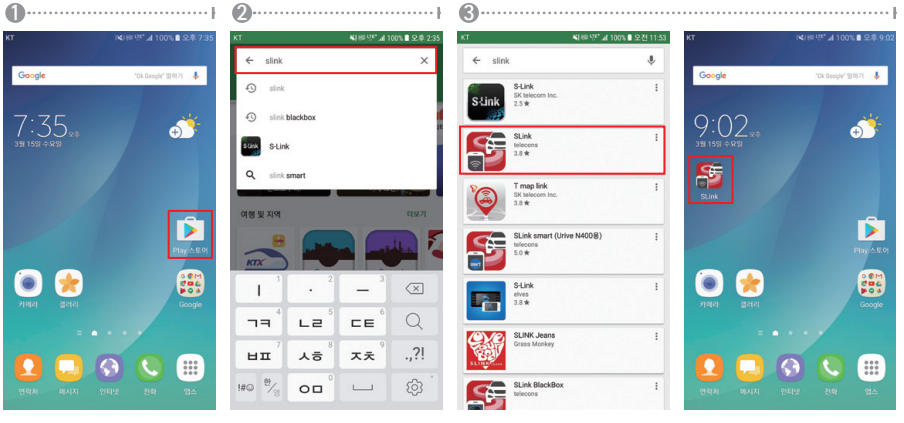

II | SLink™ 시작하기

2-2 SLink 안내화면

SLink™ 앱(APP)을 실행합니다.

1) 휴대폰 화면에서 SLink 아이콘을 누릅니다.

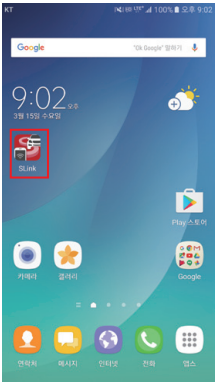

2) SLink 안내화면을 좌측으로 드래그 합니다.

① SLink 시작하기 : SLink 시작 하기

② × : 안내화면 닫기 (안내화면 Skip버튼)

2-3 약관 동의 하기

SLink™ 앱(APP)을 실행합니다.

1) “전체 동의” 체크 후 동의하기를 누릅니다.

2) 알림 접근 권한 알림창에서 확인을 누릅니다.

3) 스마트폰 알림 접근 허용 화면에서 SLink 권한을 사용하도록 설정합니다.

❶

❷

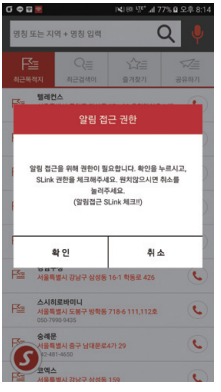

❸

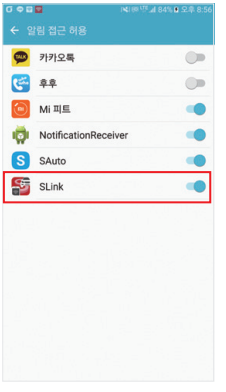

Ⅲ 화면구성

3-1 메인화면

화면터치를 통하여 다양한 기능을 간편하게 사용할 수 있습니다.

▌메인화면의 아이콘은 다음과 같습니다.

① 블레컨스 : 검색어 입력 창

② 최근목적지 : 최근 목적지 리스트 보기.

③ 최근검색어 : 최근 검색어 리스트 보기.

④ 즐겨찾기 : 즐겨찾기로 등록한 리스트 보기.

⑤ 공유하기 : 공유하기로 등록한 리스트 보기.

⑥ : 검색 결과에 등록되어 있는 대표 전화번호로 전화 걸기.

⑦ : 각종 설정 및 도움말 화면으로 이동하기.

⑧ : 검색 실행 하기.

⑨ : 음성으로 검색하기.

3-2 검색 결과 화면

메인화면에서 검색어를 입력하여 나타나는 검색결과 화면입니다.

여러 개의 검색 결과 중 1개를 선택하여 터치하면 4개의 아이콘이 추가적으로 나타납니다.

▌검색 결과 화면의 추가 아이콘은 다음과 같습니다.

① 지도보기 : 검색 결과의 위치를 지도에서 확인하기

② 즐겨찾기 : 검색 결과를 즐겨찾기로 등록하기

③ 경로안내 : 검색 결과를 목적지로 설정하고 경로안내를 실행하기

④ 공유하기 : 검색 결과를 타인과 공유하기 (목적지 공유하기)

3-3 설정 화면

다양한 설정 기능을 간편하게 사용할 수 있습니다.

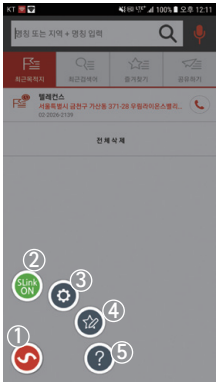

설정아이콘 을 누르면 다이얼버튼 형태로 4개의 추가 아이콘이 나타납니다.

▌설정 화면의 추가 아이콘은 다음과 같습니다.

① : 설정 아이콘으로 연결상태를 색으로 표현하기 (연결 중은 노랑색, 연결 성공은 초록색 표시)

② : 무선 연결 ON/OFF하기

③ : 각종 설정을 실행하기

④ : 즐겨찾기 리스트, 최근 검색어 리스트 편집하기

⑤ : 도움말 보기

Ⅳ | SLink와 내비게이션 연결하기

4-1 내비게이션 연결하기

스마트폰과 내비게이션을 무선으로 연결하고 서로 연동하게 합니다.

1) 메인화면에서 설정아이콘 을 터치합니다.

2) 로터리식 4개의 아이콘 중 을 터치합니다.

3) 안내에 따라 '확인'을 하여 연결절차를 완료합니다.
의 색이 노란색을 거쳐 초록색이 되면 성공입니다.

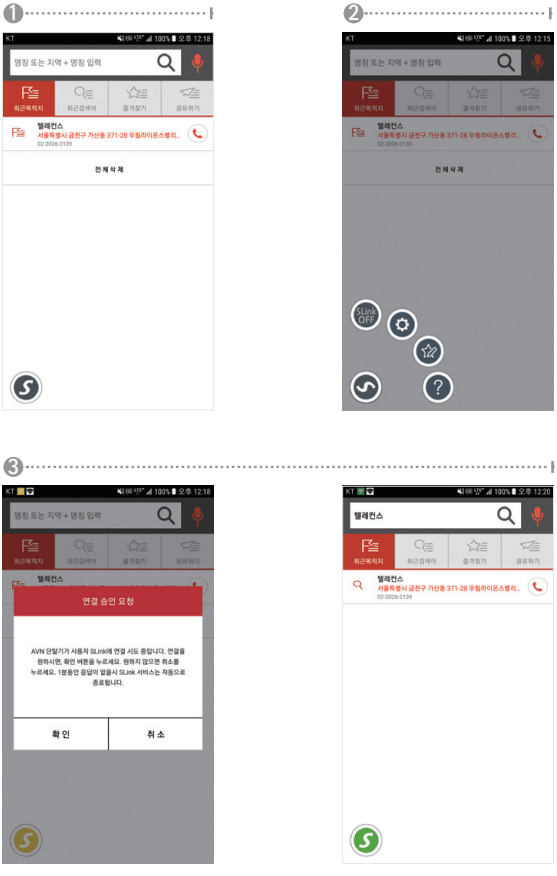

V | 목적지 설정하기

5-1 목적지 설정하기

스마트폰에서 목적지를 설정할 수 있습니다.

1) SLink 메인에서 검색합니다.

2) 검색 결과에서 목적지를 터치하면 목적지 아래 4개의 추가 아이콘이 나타납니다.

3) 경로안내 아이콘

을 터치합니다.
화면안내에 따라 목적지 위치를 원하는 내비게이션으로 전송합니다.

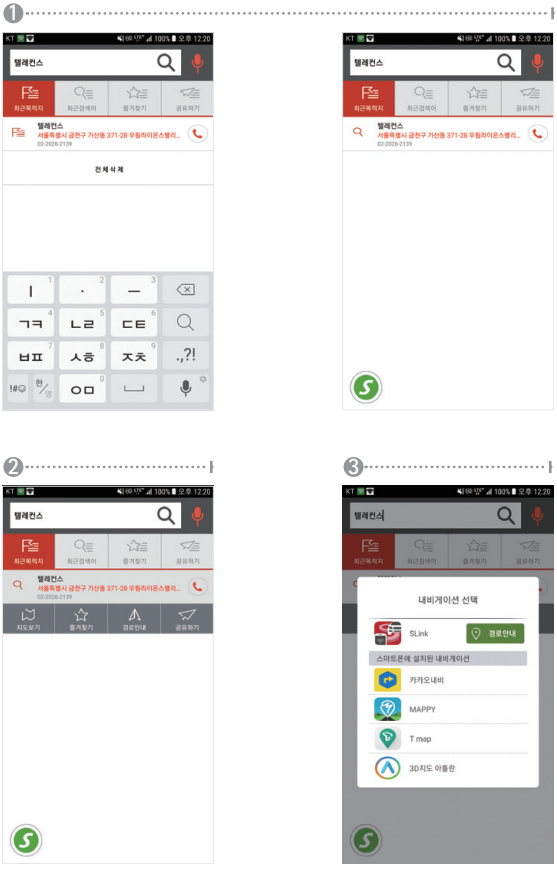

V | 목적지 설정하기

5-1 목적지 공유하기

스마트폰에서 설정한 목적지를 카카오톡과 문자메세지를 통해서 타인과 공유할 수 있습니다.

1) 검색 결과에서 목적지를 터치하면 목적지 아래 4개의 추가 아이콘이 나타납니다.

2) 공유하기 아이콘

을 터치합니다. 메시지와 카카오톡 중 공유 방법을 선택합니다.

3) 목적지 정보가 카카오톡이나 메시지를 통해 상대방에게 전송되어 공유됩니다.

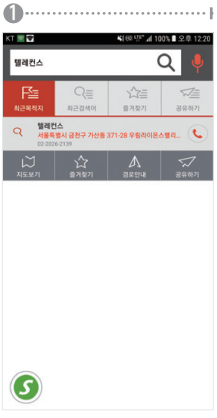

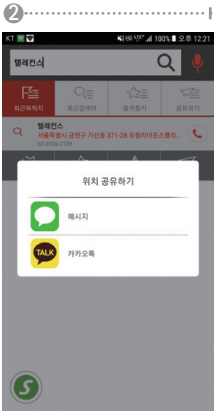

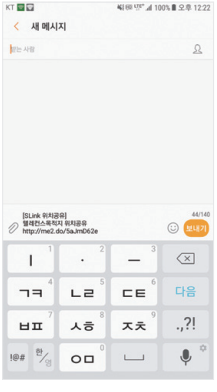

Ⅵ | 목적지 예약하기

6-1 목적지 예약하기

차량에 타기 전에 집 또는 회사에서 스마트폰으로 목적지를 예약할 수 있습니다.
시동을 걸고 차량의 내비게이션이 가동 되면 예약된 목적지로 안내됩니다.

1) 목적지 설정하기와 전 과정이 동일합니다.

다만, 차량 내비게이션과 연결되지 않은 상태이므로 마지막 단계에서 '경로 예약'버튼이 나타납니다.

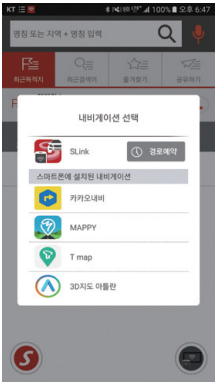

2) '경로 예약'버튼을 터치 합니다.

Ⅶ 환경설정

7-1 설정 화면으로 가기

아래와 같이 다양한 옵션이 있습니다.

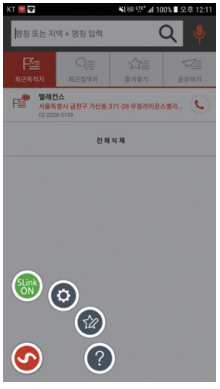

SLink 아이콘 을 누르면 다이얼버튼 형태로 4개의 추가 아이콘이 나타납니다.

1) 3번 아이콘 을 터치하면 설정옵션 목록이 나타납니다.

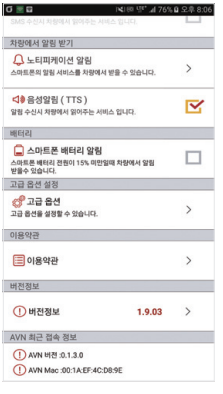

7-2 설정 옵션

각각의 기능별로 스마트폰과 내비게이션의 연동을 활성화/비활성화 할 수 있습니다.

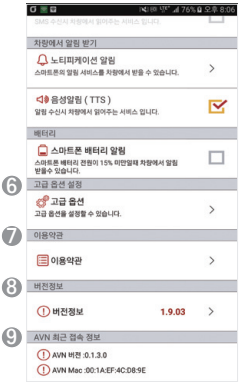

1. Privacy Mode
   사생활 보호를 위해 스마트폰의 수신 알림을 모두 받지 않습니다.
2. **전화 수신 설정**
   스마트폰 전화 수신을 AVN에서 받을 수 있는 알림을 설정할 수 있습니다.
3. **메시지 설정**
   스마트폰 문자를 AVN에서 받을 수 있는 알림을 설정할 수 있습니다.
4. **차량에서 알림 받기**
   노티피케이션 알림을 설정할 수 있습니다.
5. **배터리**
   스마트폰의 배터리 전원이 부족할 때 알림을 설정할 수 있습니다.
6. **고급 옵션**
   SLink App의 업데이트 및 자동 시작 옵션 등을 설정할 수 있습니다.
7. **이용 약관 확인**
8. **버전 정보 확인**
9. **AVN 최근 접속 버전 정보 확인**

Ⅶ | 환경설정

7-3 고급 옵션

각각의 기능별로 스마트폰과 내비게이션의 연동을 활성화/비활성화 할 수 있습니다.

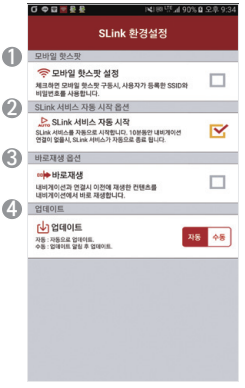

1. **모바일 핫스팟 설정**
   모바일 핫스팟 구동시, 사용자가 등록한 SSID와 비밀번호를 사용할 수 있습니다.

2. **SLink 서비스 자동 시작 옵션**
   SLink앱 실행시 서비스를 자동으로 시작합니다.

3. **바로재생 옵션**
   내비게이션과 연결시 이전에 재생한 컨텐츠를 내비게이션에서 바로 재생합니다.

4. **업데이트**
   (Slink App의 업데이트를 자동 or 수동으로 설정가능 – 매일 12시에 체크함)

7-4 음성 및 문자 메시지 알림 설정

아래와 같이 사용하고자 하는 기능을 선택할 수 있습니다.

1) 설정옵션의 설명을 참고하세요. 각각의 체크박스(Check Box)를 이용하여 설정합니다.

▌전화가 수신되면 내비게이션 화면에는 알림창이 나타나고 음성으로 전화수신 내용을 알려드립니다.

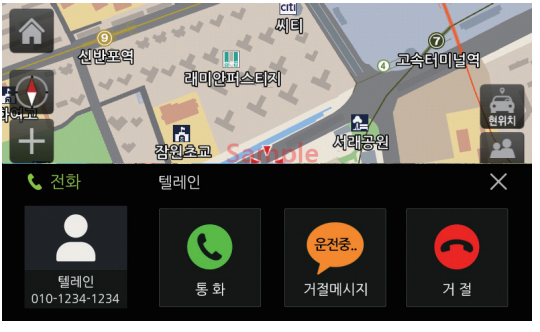

7-5 알림 설정

다양한 설정 옵션이 있습니다. 상황과 필요에 따라 해당 기능을 활성화/비활성화 할 수 있습니다.

1) 노티피게이션 알림을 터치하면 아래와 같은 추가 설정 화면이 나타납니다.

2) 사용자가 선택한 앱의 알림을 수신 받을 수 있습니다.

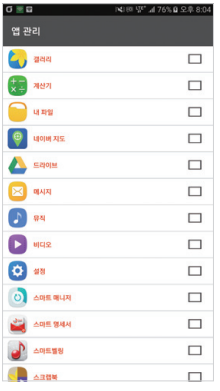

Ⅷ | 즐겨찾기 관리

8-1 즐겨찾기 편집 및 삭제

1) 메인화면에서 설정아이콘 을 터치합니다.

2) 로터리식 4개의 아이콘 중 을 터치합니다.

3) 즐겨찾기 등록된 리스트가 표출되고 대상을 선택하여 편집하거나 삭제합니다.

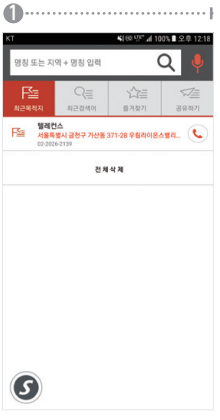

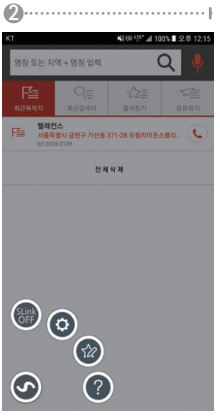

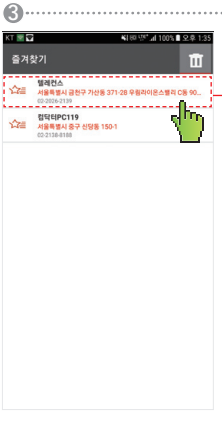

Ⅸ | 내비게이션 화면 설명

9-1 Wi-Fi MANAGER 화면

1) 메인화면에서 SLink를 선택하면 나타나는 화면입니다.

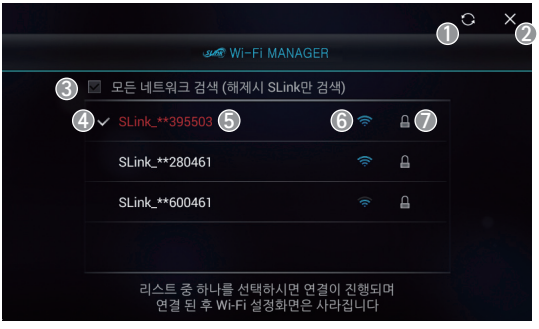

▌Wi-Fi MANAGER 화면의 아이콘은 다음과 같습니다.

1.	**새로 고침**
2.	**Wi-Fi MANAGER 화면 종료**
3.	**리스트 표출 내용 설정(해제시 SLink만 검색)**
4.	**연결 가능한 Wi-Fi 리스트** – 연결 가능한 Wi-Fi 리스트 제공
5.	**검색된 SSID 표출**
6.	**WI-Fi 감도 표출**
7.	**비밀번호 설정 여부 표출**

9-2 전화 알림 화면

1) SLink 사용 중 전화가 오면 내비게이션에는 아래와 같은 화면이 나타납니다.

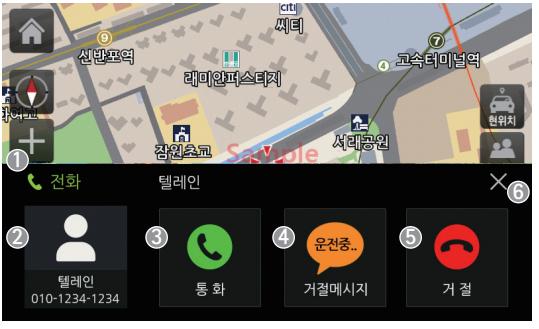

▌전화 알림 화면의 아이콘은 다음과 같습니다.

1.	**전화 알림 타이틀**
2.	**수신인 정보** – 스마트폰에 사진이 등록되어 있을 경우 해당 사진 표출
3.	**통화버튼**
4.	**“운전 중이니 나중에 연락 드리겠습니다”의 문구로 거절 메세지 자동 발송**
5.	**수신 거부**
6.	**전화 알림창 화면 감추기**

Ⅸ | 내비게이션 화면 설명

9-3 문자 알림 화면

1) SLink 사용 중 SMS 문자가 오면 내비게이션에는 아래와 같은 화면이 나타나고 내비게이션에서 TTS음성으로 읽어줍니다.

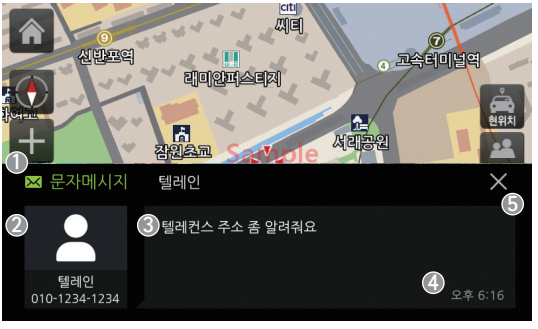

▌문자 알림 화면의 아이콘은 다음과 같습니다.

1.	**문자 알림 타이틀**
2.	**수신인 정보** – 스마트폰에 사진이 등록되어 있을 경우 해당 사진 표출
3.	**문자메세지 창 표출**
4.	**문자 도착 시간 알림**
5.	**문자 알림창 화면 감추기**

9-4 알림 화면

1) SLink 사용 중 알림 메시지가 오면 내비게이션에는 아래와 같은 화면이 나타나고 내비게이션에서 TTS 음성으로 읽어줍니다.

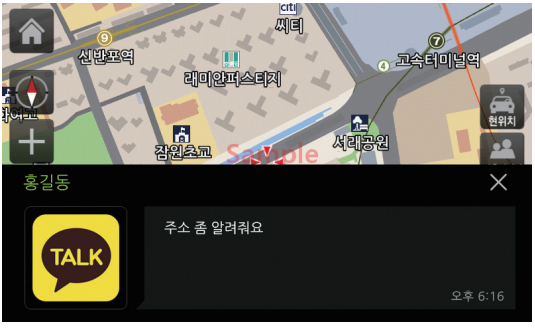

9-5 배터리 알림 화면

1) SLink 사용 중 배터리 알림이 오면 내비게이션에는 아래와 같은 화면이 나타납니다.

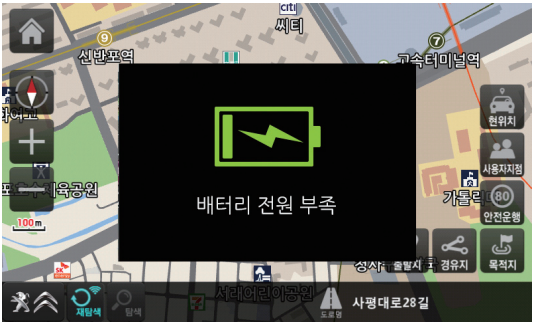

▌배터리 알림 화면의 아이콘은 다음과 같습니다.

1. 스마트폰 배터리 부족 시 알림 표출 (배터리 15%미만)

MapzinAir by Tmap API